


VENTURE DESIGN

HOME & INTERIOR

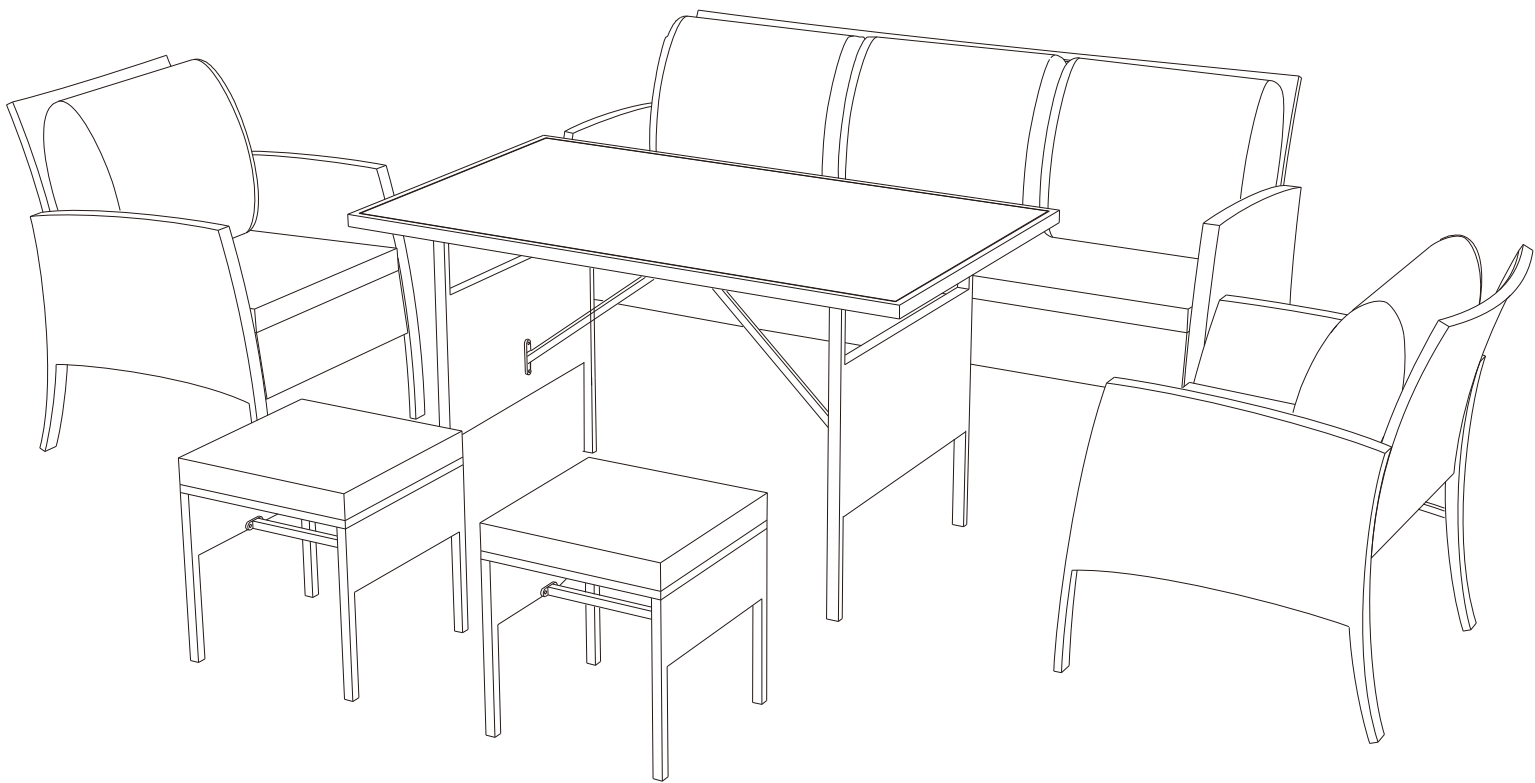


1527-201

Knock sofa Set - Black Wicker - Grey Cushion

Monteringsanvisning - Assemblyinstruction - Einbauzeichnung



1set=1 pc three seater+2 pcs single chair+1 pc table+2 pcs ottoman

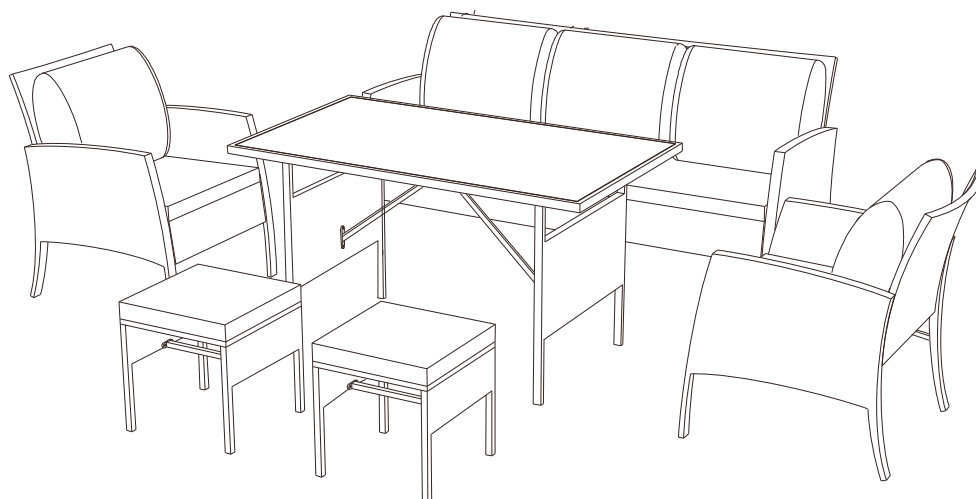











Art nr:	No:	Parts	Qty	Art nr:	No:	Parts	Qty
	A		3	1999-5542	M		5
	B		3	1999-5538	N		2
	C		2	1999-5540	O		1
	D		2	1999-5543	P		2
	E		1	1999-5527	Q		1
	F		1	1999-5529	R		14
	G		2		S		30
	H		4		Y		3
	I		2		U		3
	J		1		V		61
	K		2		W		1
	L		1		X		1
					T		11





Please kindly note that after assembled, Then tighten all the screws! If you feel it's hard to screw in. Please take back a little, Then try again!

Tänk på att efter montering, dra sedan åt alla skruvarna! Om du känner att det är svårt att skruva fast. Ta tillbaka lite, försök igen!

Bitte beachten Sie, dass nach dem Zusammenbau alle Schrauben festgezogen werden müssen! Wenn Sie das Gefühl haben, dass es schwierig ist, sich einzuschrauben. Bitte nehmen Sie ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!

VENTURE DESIGN
HOME & INTERIOR



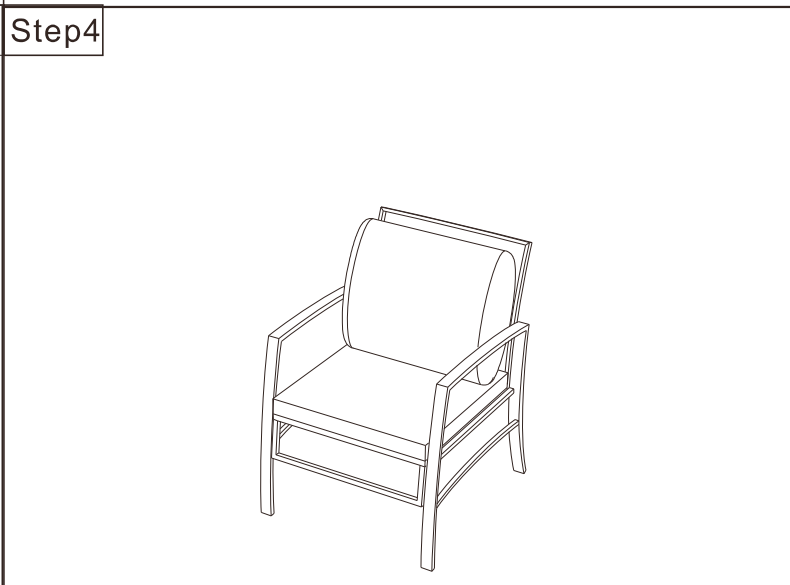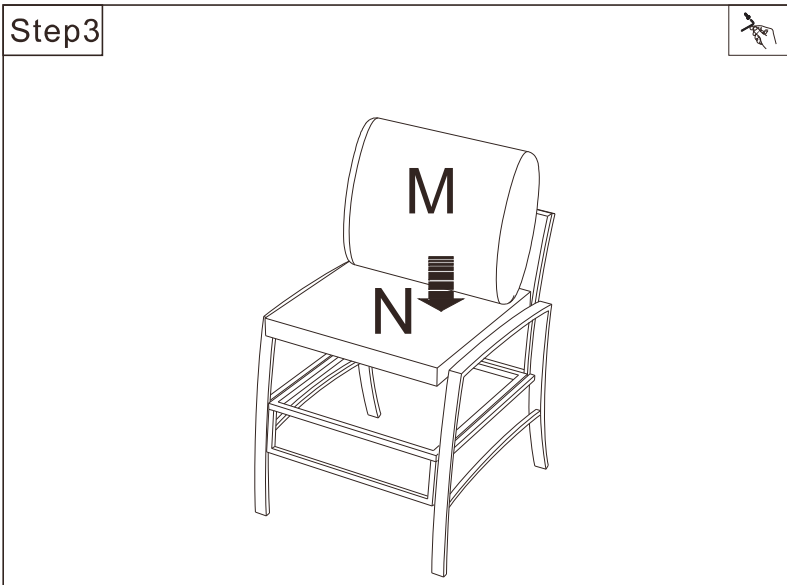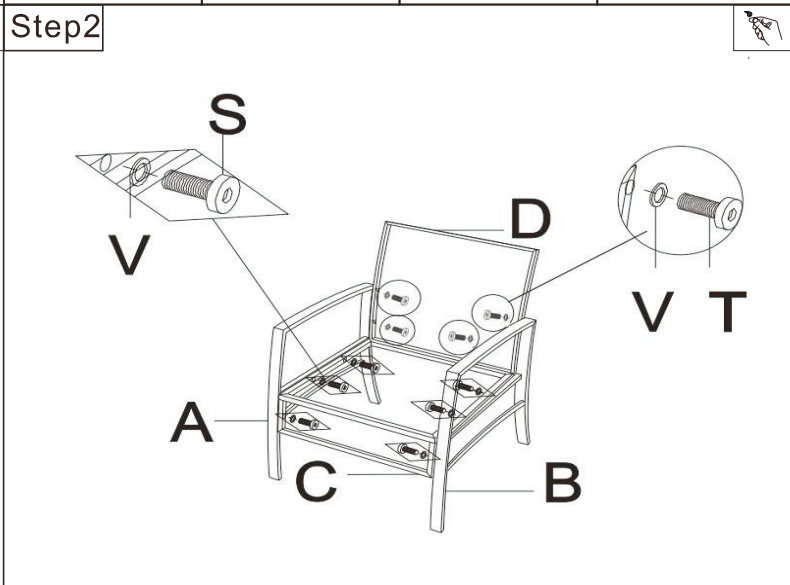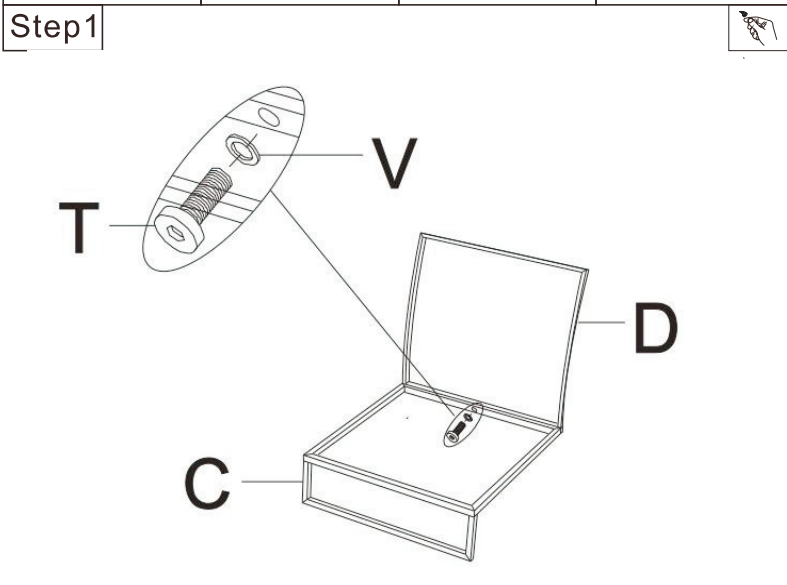









Art nr:	No:	Parts	Qty	Art nr:	No:	Parts	Qty
	A		2	1999-5529	S	 M6X35	12
	B		2		T	 M6X30	10
	C		2		V		22
	D		2		W		1
1999-5542	M		2				
1999-5538	N		2				







Please kindly note that after assembled, Then tighten all the screws!

Tänk på att efter montering, dra sedan åt alla skruvarna!

Bitte beachten Sie, dass nach dem Zusammenbau alle Schrauben festgezogen werden müssen!




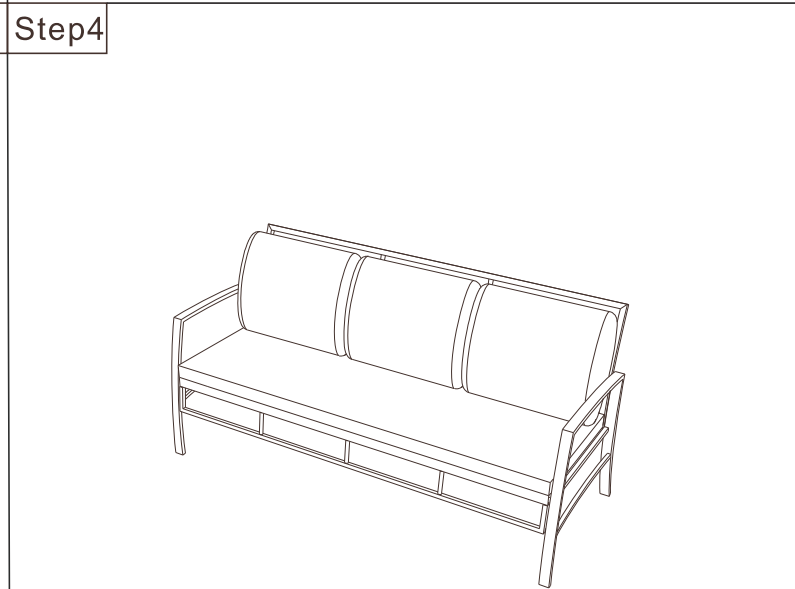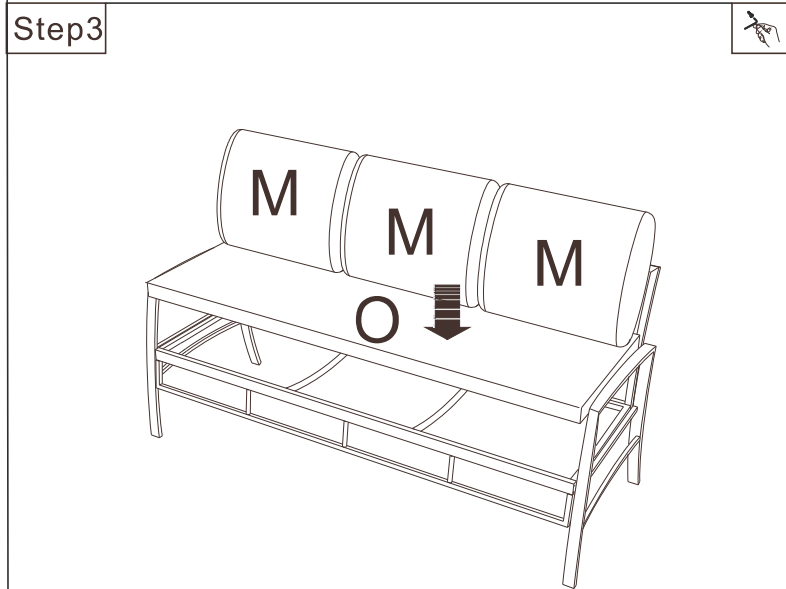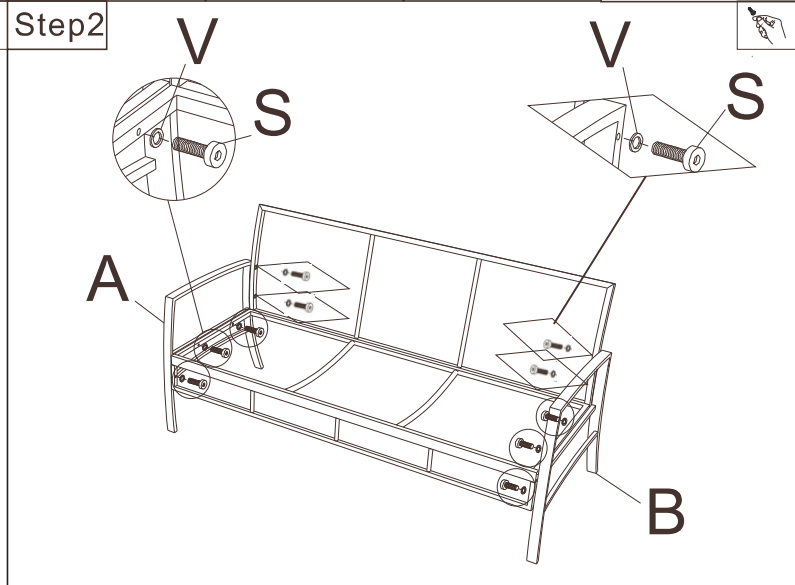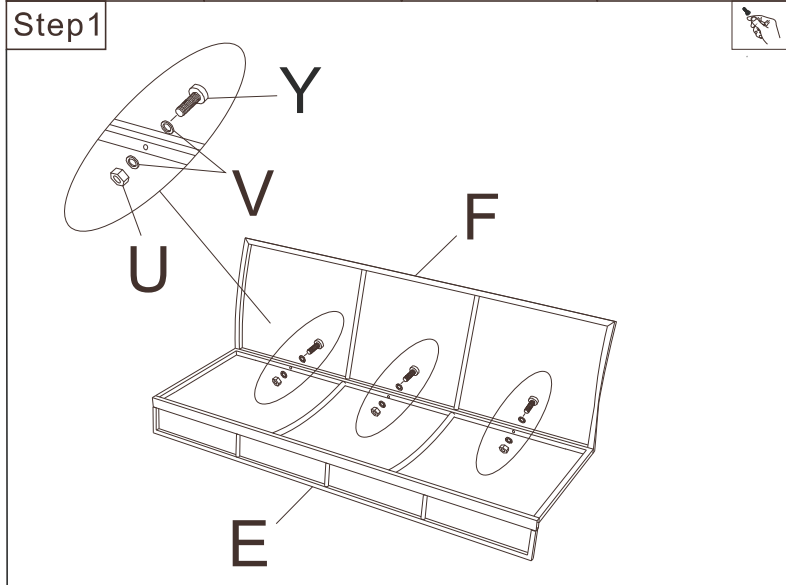




Art nr:	No:	Parts	Qty	Art nr:	No:	Parts	Qty
	A		1	1999-5529	S	 M6X35	10
	B		1		Y	 M6X60	3
	E		1		U		3
	F		1		V		16
1999-5542	M		3		W		1
1999-5540	O		1		X		1







Please kindly note that after assembled, Then tighten all the screws!

Tänk på att efter montering, dra sedan åt alla skruvarna!

Bitte beachten Sie, dass nach dem Zusammenbau alle Schrauben festgezogen werden müssen!




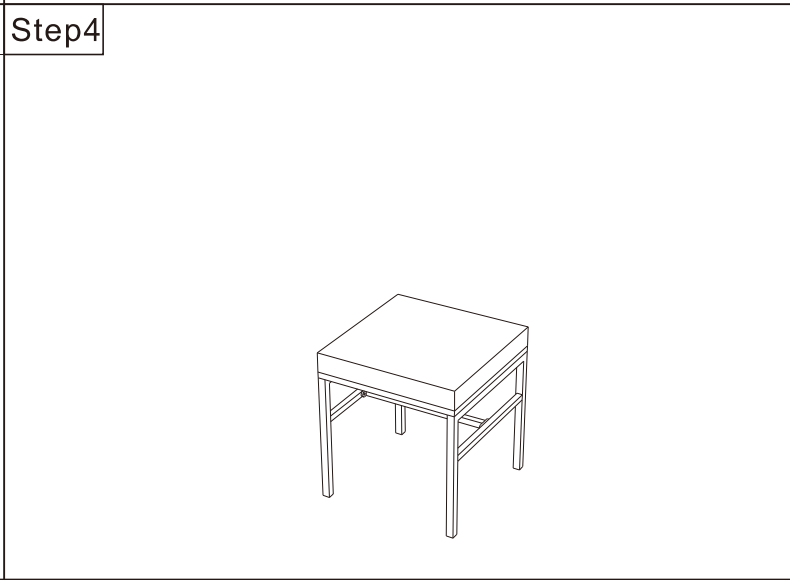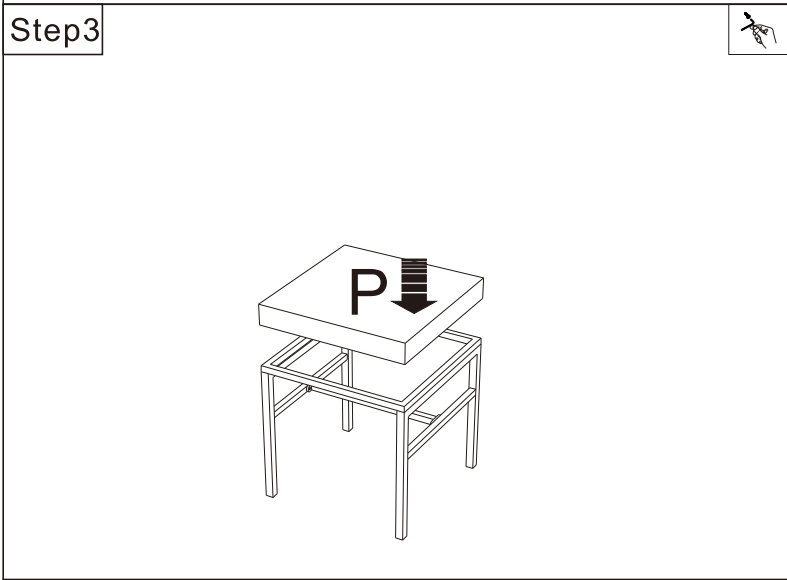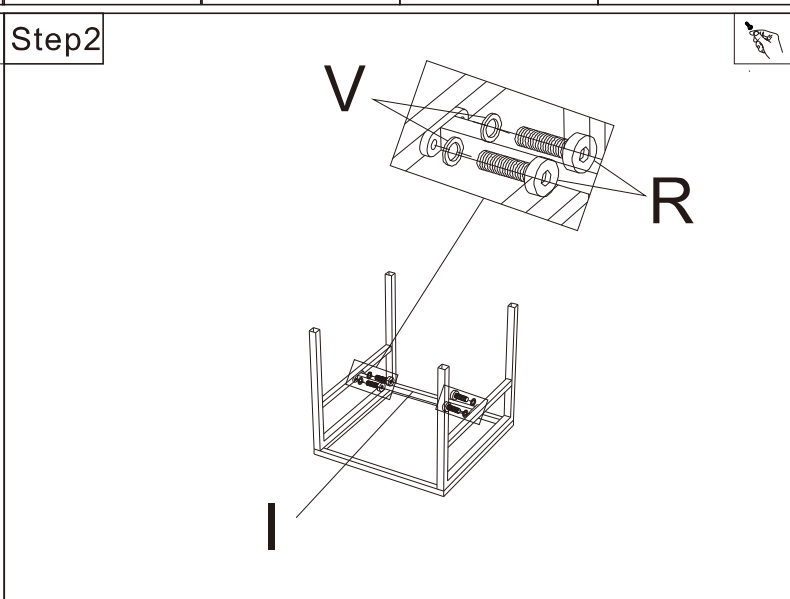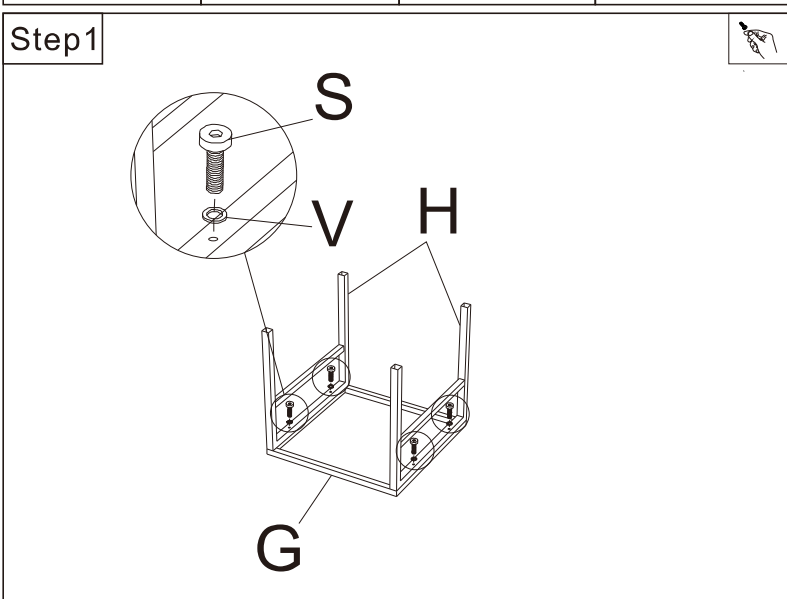




Art nr:	No:	Parts	Qty	Art nr:	No:	Parts	Qty
	G		2	1999-5529	R	 M6X15	8
	H		4		S	 M6X35	8
	I		2		V		16
1999-5543	P		2		W		1







Please kindly note that after assembled, Then tighten all the screws!

Tänk på att efter montering, dra sedan åt alla skruvarna!

Bitte beachten Sie, dass nach dem Zusammenbau alle Schrauben festgezogen werden müssen!

Art nr:	No:	Parts	Qty	Art nr:	No:	Parts	Qty
	J		1	1999-5529	R	 M6X15	6
	K		2		V		7
	L		1		W		1
1999-5527	Q		1		T	 M6X30	1

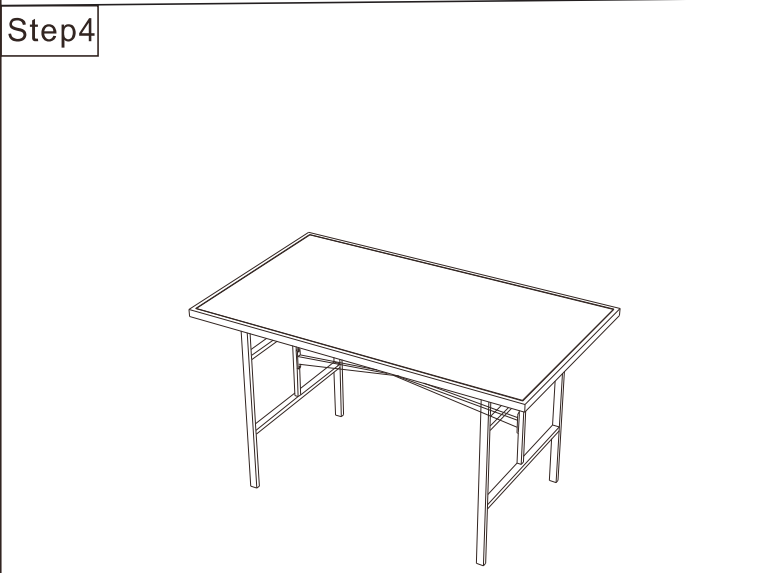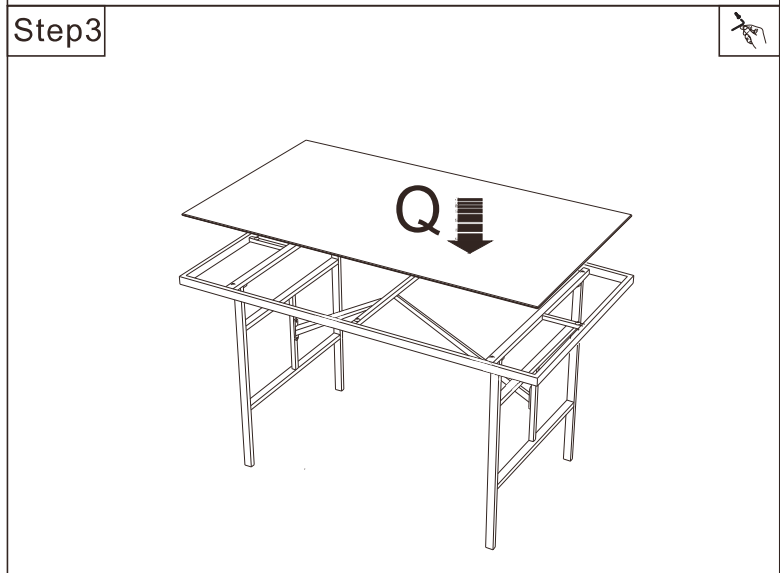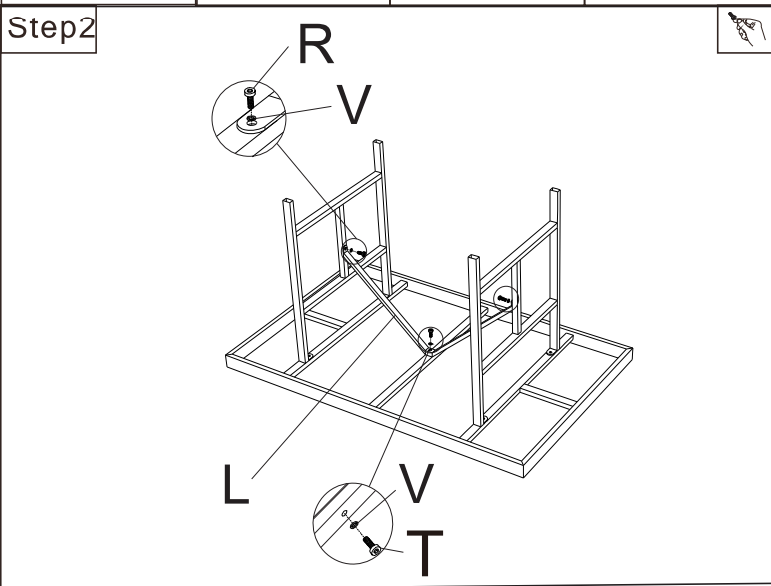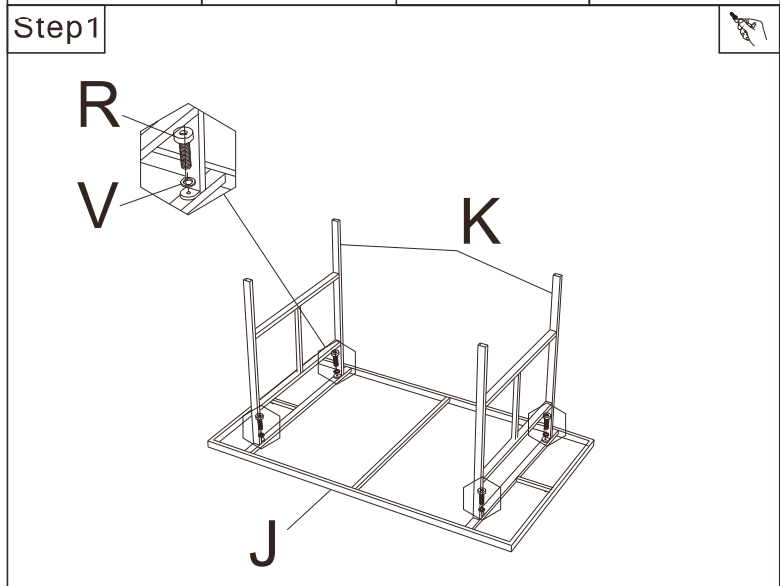

Please kindly notethat after assembled, Then tighten all the screws!

Tänk på att efter montering, dra sedan åt alla skruvarna!

Bitte beachten Sie, dass nach dem Zusammenbau alle Schrauben festgezogen werden müssen!